三脚可動部マニュアル①

●カメラ台の可動

ハンドルを緩めるとカメラを上下に動かせます。

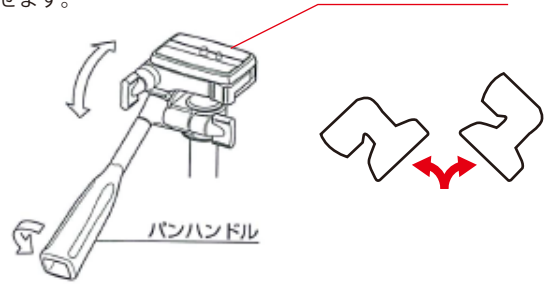

カメラ台ストッパーを緩めるとカメラを傾けることができます。

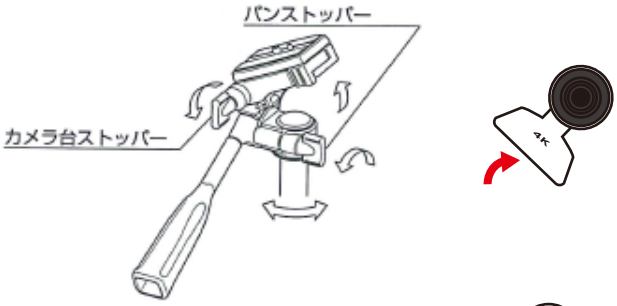

パンストッパーを緩めるとカメラを左右に回せます。

三脚可動部マニュアル②

●ポールの伸縮

ポールや脚のレバーを起こすと伸縮できます。

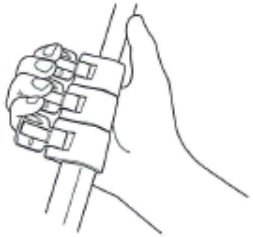

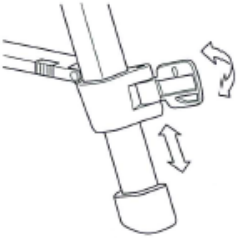

●三脚の脚幅調整

エレベーターストッパーを緩めると

三脚の脚の幅を調整できます。

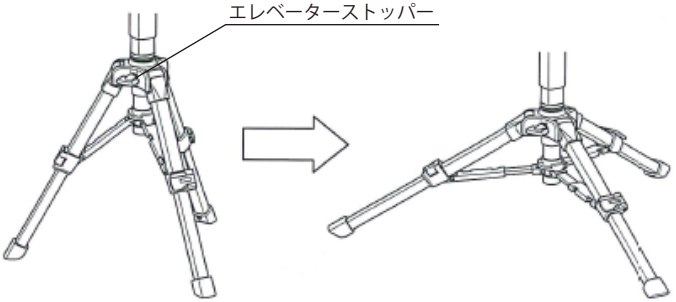

緩めたパーツは必ず締めてください。
使用後は元の位置に戻してください。