

AW-UE4 (三脚カメラ)

AW-UE4(三脚カメラ)は常設 PC に USB 接続されていて Zoom の カメラとして使用することができます。


主な特徴


- ・高画質 4K/30p の映像出力に対応
- ・水平 111°の超広角レンズ搭載

カメラは倒さないでください。 使用後は元の位置に戻してください。

1. Zoom のマイク・カメラ選択

- Zoom を起動し、ミーティングを開始します。
- 2 マイクの \Lambda をクリックして「AW-JE4」を選ぶと AW-UE4(三脚カメラ)の音声を送信できます。
- 3 ビデオの <mark>▲</mark> をクリックして「AW-JE4」を選ぶと AW-UE4(三脚カメラ)の映像を送信できます。

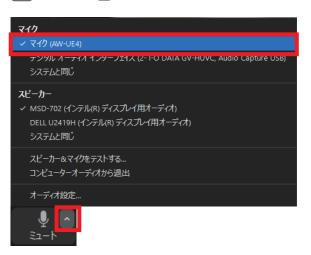

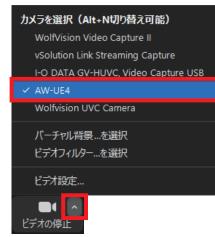


※マイクを「AW-UE4」を選ぶと教室全体の音が送信できます。棒マイク・ピンマイクの音も教室内で発言される学生の声も送信できます。

オンライン先で授業に参加している人には雑音と感じてしまう場合があります。

2. カメラ位置(学生卓を映す)

学生卓にカメラを向けて学生の映像や音声を送信することができます。




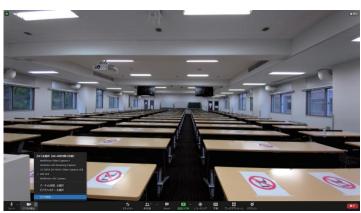

2. カメラ位置(黒板を映す)

教師卓にカメラを向けて黒板や音声を送信することができます。 2列目の学生卓中央にカメラを設置すると黒板全体が入ります。



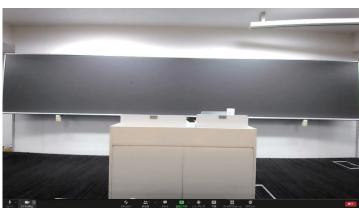



3. ビデオ設定から画像を補正する

カメラの縦横比の歪みや明度を補正することができます。

- 1 ビデオの ▲ をクリックして「ビデオ設定」を 選びます。
- 2 「設定」ウインドウ内の「ビデオ」を選び、「カメラ」「マイビデオ」のメニューをチェックすると表示される画角や、室内の明度の補正が行われます。

カメラ

- ✓ オリジナルサイズ
- ✓ HD

マイビデオ

- ✓ マイビデオをミラーリングする
- ✓ 外見を補正する
- ✓ 低照度に対して調整





4. カメラ映像を高解像度で送信する

AW-UE4(三脚カメラ)の高画質を送信することができます。

- 1 画面の共有
- 「画面の共有」をクリックします。
- 2 「詳細」をクリックし、「第2カメラのコンテンツ」を選びます。
- 3 「共有」をクリックするとカメラの高画質で映像を送信することができます。



カメラの切り替え

I-O DATA GV-UVC, Video Capture USB



収録カメラ設置教室の場合、「画面の共有」前にカメラ設定を教室カメラ「I-O DATA GV-UVC, Video Capture USB」を選んでおくと「画面の共有」後に両方のカメラを送信することができます。その際、ウインドウ右上の つかメラの切り換え を何度かクリックして AW-UE4(三脚カメラ)を選びます。※カメラ映像が表示されるまでしばらく時間がかかります。